


Detalle de Junta de CONTROL:

Reparacion de Junta Deteriorada (3" hasta 12" de Ancho) Usando
RepCon 928/928 FS o SpecPoxy Mortar con Rapid Flex

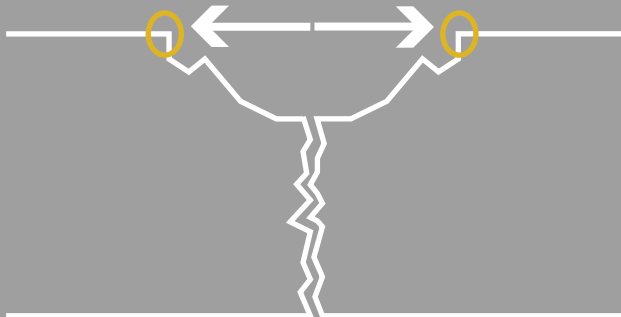


3" a 12"



Condiciones Existentes:

juntas en interior severamente deterioradas desde 3" a 12" de ancho.

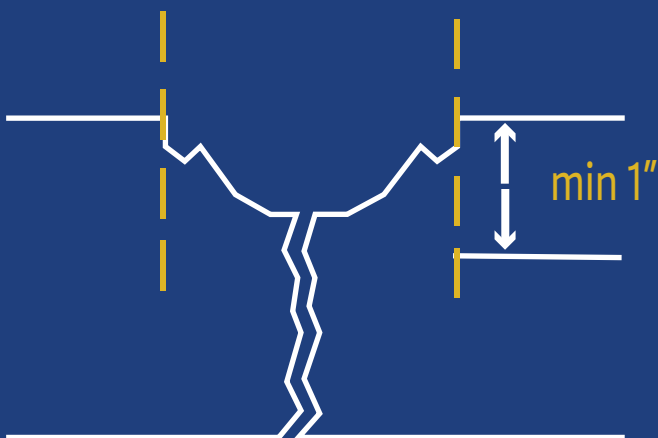


Paso Uno:

Haga cortes rectos min 1" profundidad detras de los bordes deteriorados usando una cortadora de concreto.


Detalle de Junta de CONTROL:

Reparacion de Junta Deteriorada (3" hasta 12" de Ancho) Usando
RepCon 928/928 FS o SpecPoxy Mortar con Rapid Flex

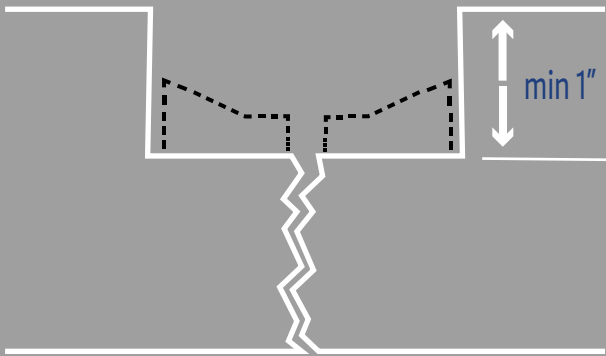


Paso Dos:

Remover cualquier punto alto entre los nuevos bordes cortados y la junta existente con un cincel o herramienta similar para dejar un buen soporte. Aspirar todo.

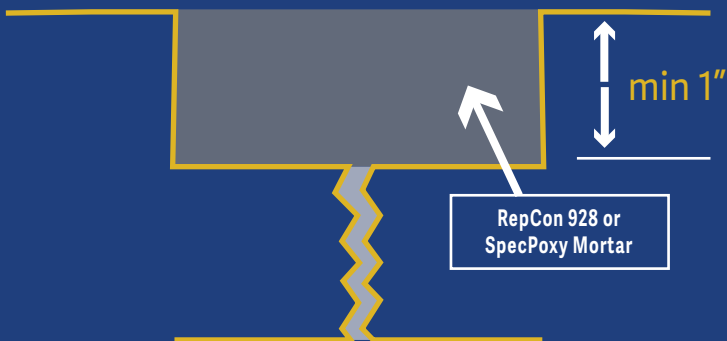

Paso Tres:

Mezclar y colocar apropiadamente el mortero de reparacion segun las instrucciones escritas del fabricante. Nivelar con el piso existente.

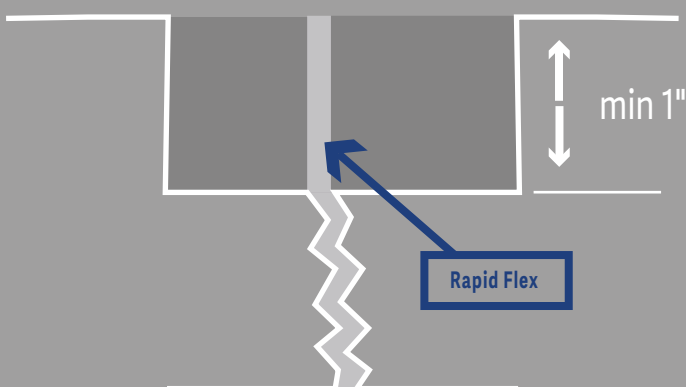

Paso Cuatro:

Volver a cortar la junta a traves del mortero de reparacion, alineado con la junta existente. Limpiar completamente y rellenar en toda su profundidad con Rapid Flex segun instrucciones del fabricante.